



Baños de inmersión

Los sistemas de tinas con cabrestantes se utilizan en las plantas más grandes, donde la calidad de la pintura requiere el uso de muchas zonas de lavado. Lo cual es inalcanzable o más caro en el caso de los talleres de pintura manual.

Los sistemas de bañera se pueden combinar con baños ultrasónicos para mejorar la calidad.

El sistema **QUALICOAT** consta de hasta 6 o más bañeras.


El sistema de bañera básico consta de un mínimo de 2 bañeras, una con un agente químico desengrasante y grabador calentado y la otra para enjuagar con agua corriente.

Las bañeras están fabricadas en acero AISI304, AISI316L o polipropileno (PP).

Fotos



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

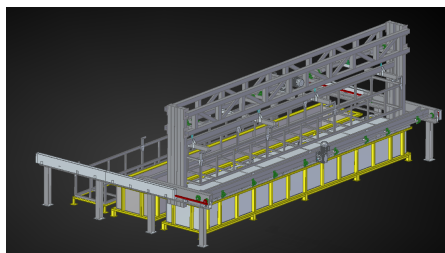

ROMER